


## Système de sécurité unique pour cadres par simple verrouillage sur vis murales standard

# Consignes d'installation

Le système **SpringLock** se compose d'un **pontet** et d'une **bride**. Il se pose normalement au dos du cadre, soit par deux (méthode **côte à côte**), soit en bas, avec des **crochets à encoche** posés en haut (méthode avec **crochets à encoche**). Ils se verrouillent sur les vis posées dans le mur.


Vissez d'abord les pièces choisies au dos du cadre (voir les illustrations). Mesurez la distance «X» entre les pièces pour obtenir la distance entre les vis murales.

### Méthode A - Côte à côte

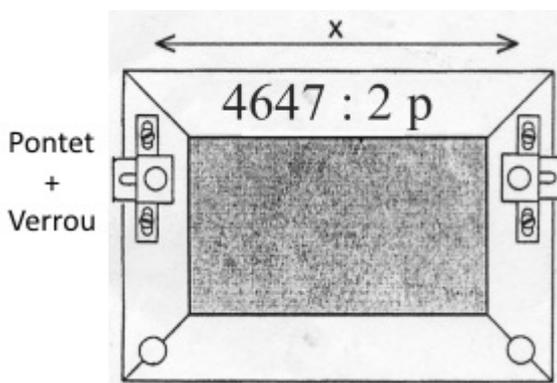

Marquez l'emplacement des vis sur le mur. Utilisez une bande de masquage pour éviter de marquer le mur. Utilisez toujours un niveau. Le pontet comporte des encoches pour permettre un réglage précis. Percez le mur puis posez les vis. Utilisez des vis de 6, 8 ou 10, au choix, et des chevilles ou des vis autoforeuses pour cloisons sèches selon les besoins. Laissez dépasser les têtes de vis d'environ 5 mm.


Pour la méthode côte à côte, posez deux vis dans le mur.

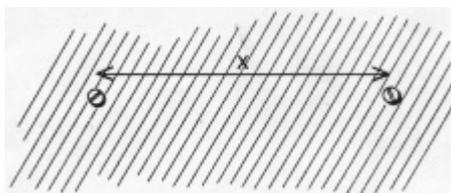


Posez deux tampons en bas du cadre, puis les brides sur les vis dans le mur et enfin, appuyez sur les verrous. C'est fini !

### Push in

**locks...** = Appuyez sur les verrous pour les bloquer sur les vis murales. Pour les retirer, vous devez utiliser l'outil de déblocage spécial.

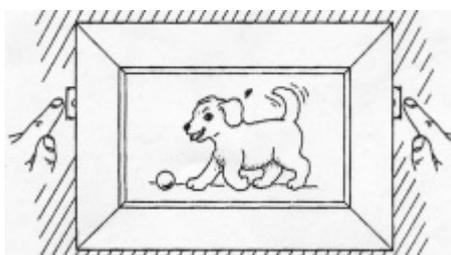


### Méthode B - Crochets à encoche

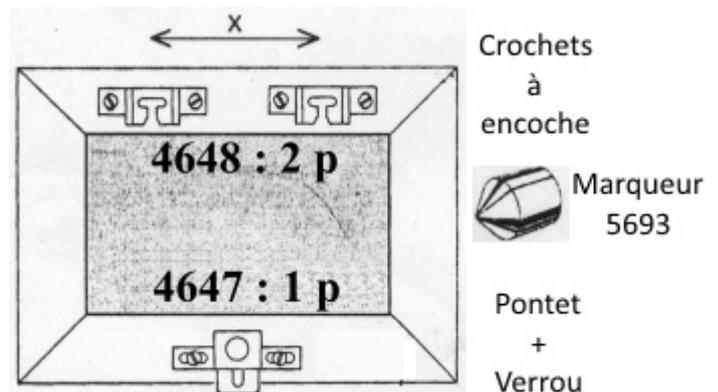

Posez deux vis dans le mur à une distance «X». Placez le marqueur dans la bride. Posez les crochets à encoche sur les vis dans le mur et appuyez sur le bas du cadre pour marquer l'emplacement de la troisième vis. Soulevez le cadre et retirez le marqueur. Posez la troisième vis dans le mur. Appuyez sur le verrou pour le bloquer.

Pour la méthode crochets à encoche, posez trois vis dans le mur. Marquez l'emplacement de la troisième vis à l'aide du marqueur.

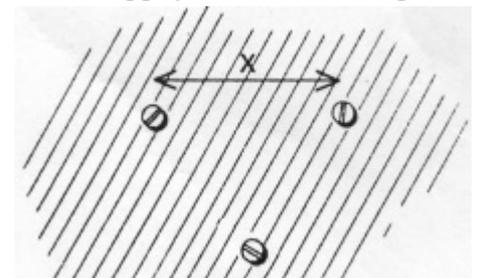

**Crochet à encoche** : crochet spécial à poser sur le montant supérieur du cadre, qui s'accroche sur les vis dans le mur.

**Marqueur** : se pose dans le trou dans le pontet. Quand on appuie dessus, la pointe marque l'emplacement de la vis sur le mur.

**Outil de déblocage** : les verrous du système SpringLock s'enclenchent sur simple pression du doigt. Le seul moyen de les débloquer est d'utiliser l'outil spécial.