


Les profils peuvent être commandés en longueur ou en précoupé.
Les clés et les raccords sont vendus à la pièce.

Pente à châssis 55x20 mm


CHAS/KIT/LATTE

longueur : 3,00 m

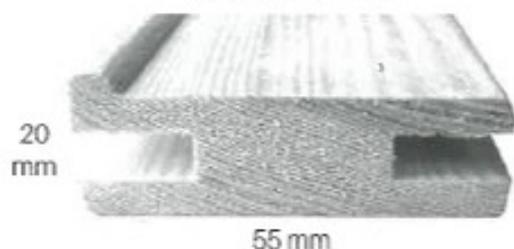


Pente à châssis 45x40 mm
(sur commande)

longueur : 3,00 m

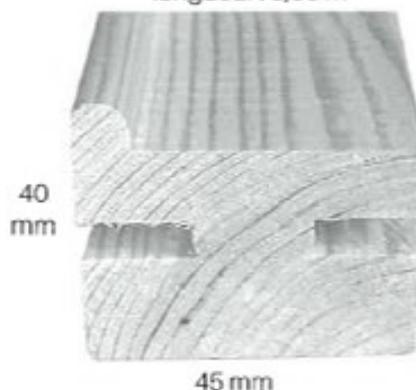


Profil pour traverse simple ou croisée
53x17 mm

CHAS/KIT/TRAV longueur : 3,00 m

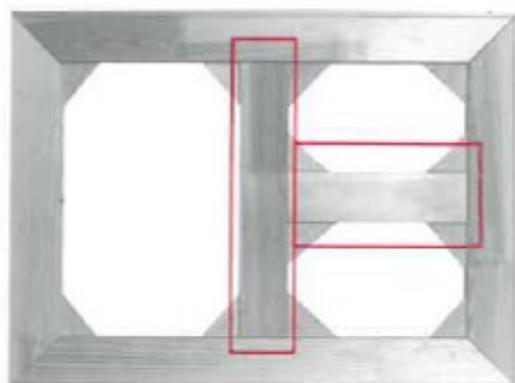

Raccord en L pour angle extérieur

CHAS/KIT/L

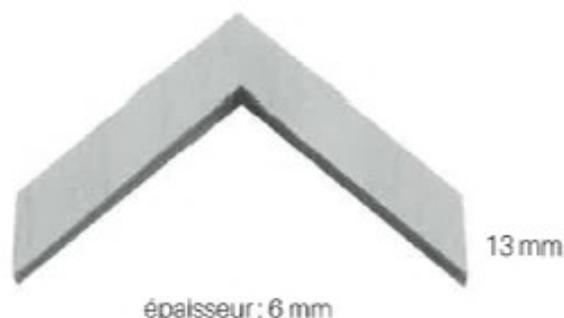


Clé pour angle intérieur

Verbinden van de profielen en opspannen van het doek

CHAS/KIT/CLE



Raccord droit pour fabriquer des pentes à
châssis qui font plus que 2,02 m
(sur commande)

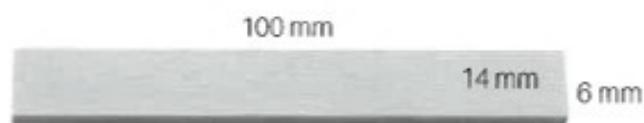


Latte de finition pour CHAS/KIT/LATTE

CHAS/KIT/LAT/EXT

A insérer dans la fente sur le côté extérieur du profil pour vous permettre
de fixer/agrafer la toile sur le côté

1520 mm



1

Couper les profils à la dimension souhaitée



2

Insérer le raccord en L dans les deux côtés de l'angle extérieur et taper pour fixer. Le raccord en L stabilise l'angle et garantit que l'angle est d'équerre.



3

Insérer la clé dans l'angle intérieur et taper pour fixer. Plus tard, une fois la toile tendue, taper sur les clés pour retendre la toile.



4

Insérer les traverses de la même façon

